

# Rockwell ソフトウェア

---

## ライセンス操作手順書



第2版  
2010/09/06

---

## 目次

1	はじめに .....	1
2	ライセンス登録.....	2
3	ライセンス登録確認 .....	5
4	ソフトウェアタイプについて .....	6
5	ライセンス保存ディレクトリ.....	6
6	ライセンス登録解除 .....	7

---

# 1 はじめに


本書は Rockwell Software 社製ソフトウェアにおけるライセンスの登録・解除方法について説明しています。  
製品またはソフトウェアバージョンが異なる場合、手順が異なる場合があります。

## 2 ライセンス登録

RockwellAutomation 社製のソフトウェアの多くはハードウェアの MAC アドレス(Host ID)とシリアル No からライセンス登録(WEB サイト上)を行う仕組みになっております。

Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「Rockwell Software」→「FactoryTalk Activation Tool」→「FactoryTalk Activation Tool」をクリックします。

下記の画面が表示されたら「Get Activations」タブを選択します。

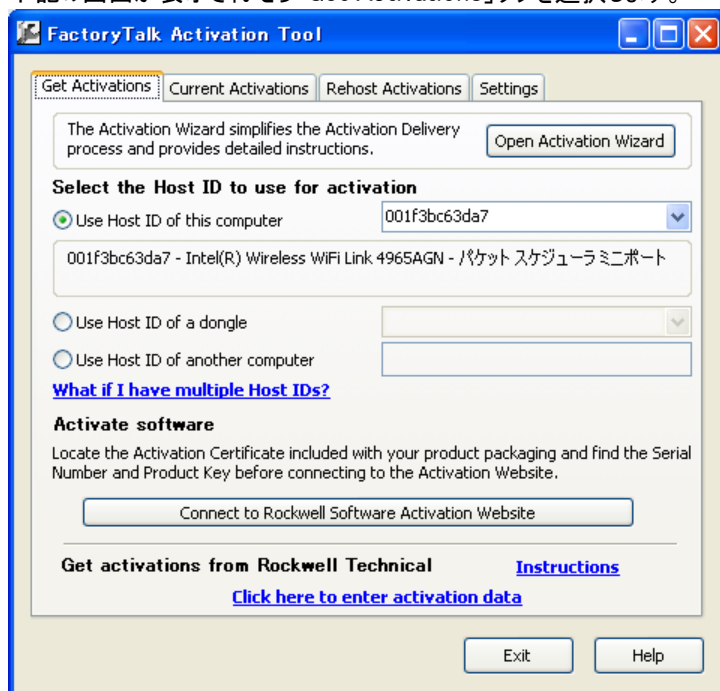

ライセンスの取得種別は下記の通りとなっております。

“Use Host ID of this computer”：イーサネットまたはハードディスクの MAC アドレスを使用する場合

“Use Host ID of dongle”：ハードウェアdongルキー(USB)を使用する場合

“Use Host ID of another computer”：他の PC のライセンスを取得する場合

「Open Activation Wizard」をクリックすると画面中の“Select the Host ID to use for activation”で選択している Host ID を基にライセンス取得する下記ウィザード画面が表示されます。

「Next」をクリックします。



ライセンス用紙に記載されている Serial number と Product Key を入力して「Next」をクリックします。

※入力内容に誤りがある場合は「Next」ボタンが有効になりません。


インターネット経由によるライセンスの確認中

ライセンス情報を確認して「Next」をクリックします。

正常に、進めば作業を完了です。

PC またはネットワーク環境により本ウィザードで登録できない場合は、RockwellAutomation 社ウェブサイト(インターネットエクスプローラー)から取得する事も可能です。

その場合は下記画面の「Connect to Rockwell Software Activation Website」ボタンをクリックしてください。

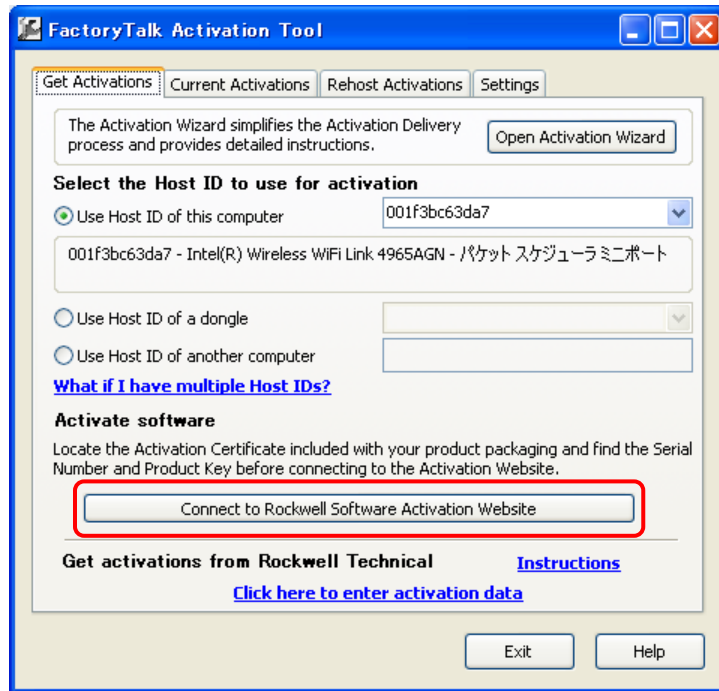


### 3 ライセンス登録確認

ライセンスが正常に登録されているか確認する方法について説明します。


Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「Rockwell Software」→「FactoryTalk Activation Tool」→「Factory Talk Activation Tool」をクリックします。

“Current Activations”タブに切り替えて登録したライセンスが表示されていれば正常な状態となります。

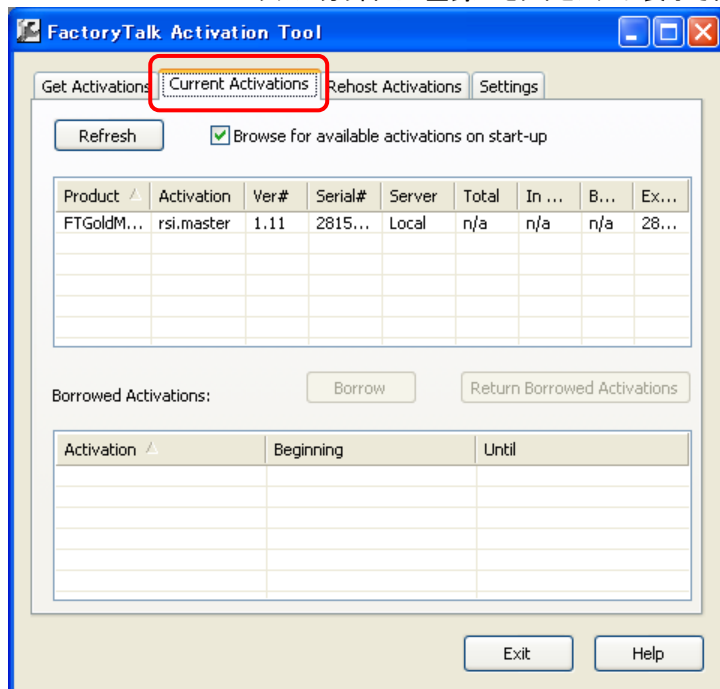

表示されていない場合は「Refresh」ボタンをクリックします。

“Current Activations”タブにライセンスが無い場合は“Rehost Activations”タブに切り替えます。

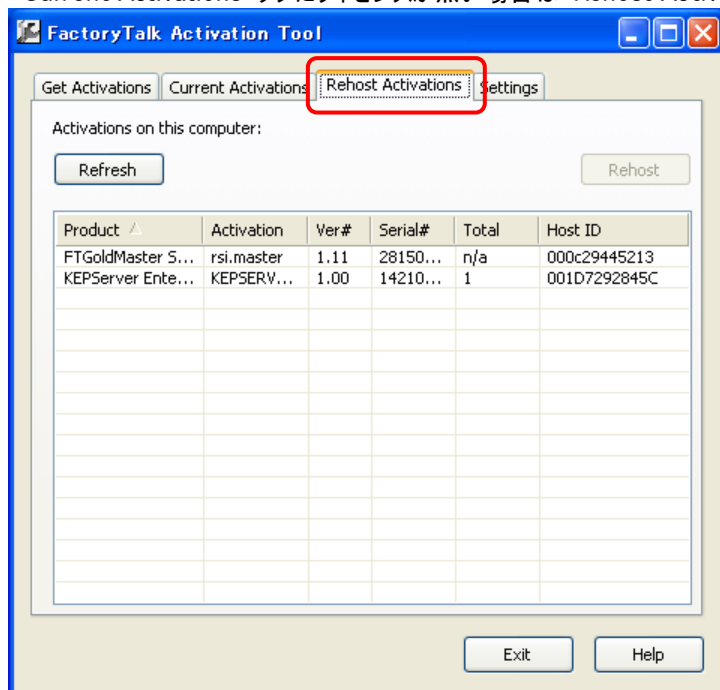

ライセンスが表示されている場合は“3.ソフトウェアタイプについて”を参照ください。

ライセンスが表示されていない場合は下記の“4.ライセンス保存ディレクトリ”を参照ください。

## 4 ソフトウェアタイプについて

Factory Talk Activation Tool には Server タイプと Client タイプの 2 種類が用意されています。

インストールするタイプはライセンスの種類(ライセンス用紙の License Type に記述)によって異なります。

Node-Locked のみ 場合 : Server タイプ、Client タイプ


Concurrent が含まれる場合 : Server タイプ

Node-Locked、Concurrent 混在時 : Server タイプ

上記の通り、Server タイプをインストールしておけば、どの種類のライセンスでも問題なく認証可能となります。

なお、Server タイプソフトウェアの場合、インストール後に“Settings”タブの「Start」ボタンをクリックしてサービスを開始させる必要があります。(Concurrent のライセンスタイプが含まれる場合)

※サービスの開始はインストール直後の 1 回のみ

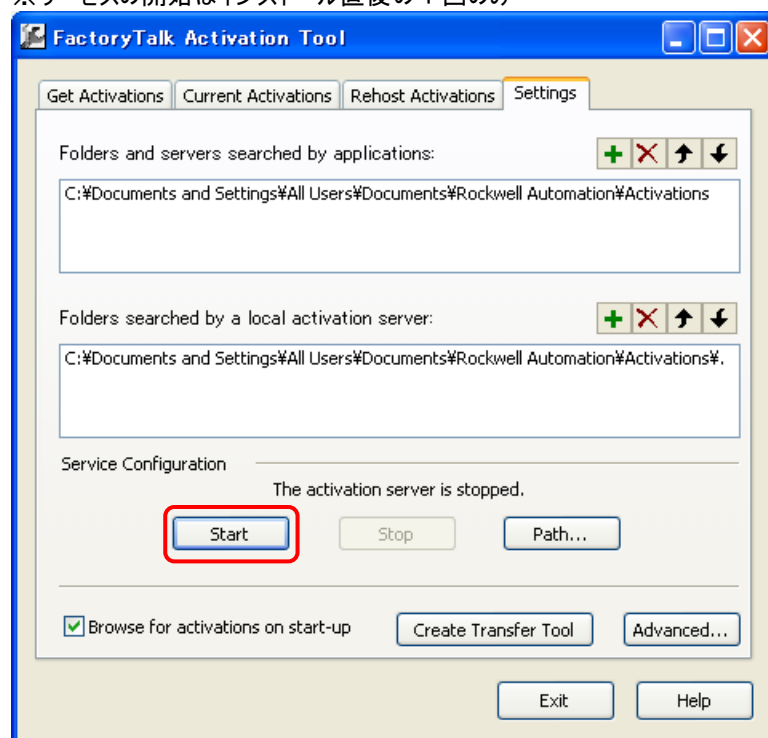

## 5 ライセンス保存ディレクトリ

“Settings”タブのフォルダを変更することでライセンス参照先を変更可能です。


## 6 ライセンス登録解除

Rockwell ソフトウェアのライセンスは年(12 カ月以内) 3 回までライセンスの解除が可能となっております。3 回以上になると、RockwellAutomation サポートセンターにライセンス解除を依頼する必要があります。


登録したソフトウェアライセンスを解除する際も FactoryTalk Activation Tool を使用します。

Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「Rockwell Software」→「FactoryTalk Activation Tool」→「FactoryTalk Activation Tool」をクリックします。

下記の画面が表示されたら「Rehost Activations」タブを選択します。

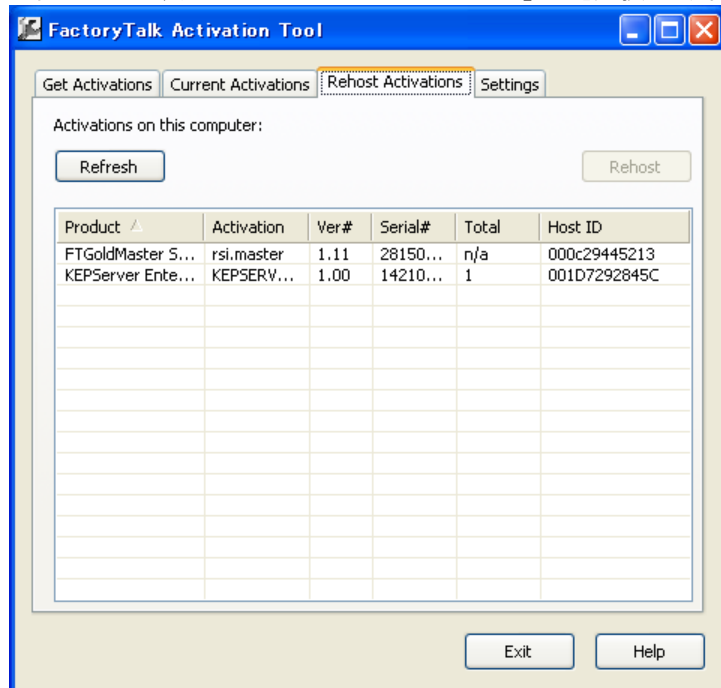

一覧から解除する項目を選択して、「Rehost」ボタンをクリックすると下記の画面が表示されます。

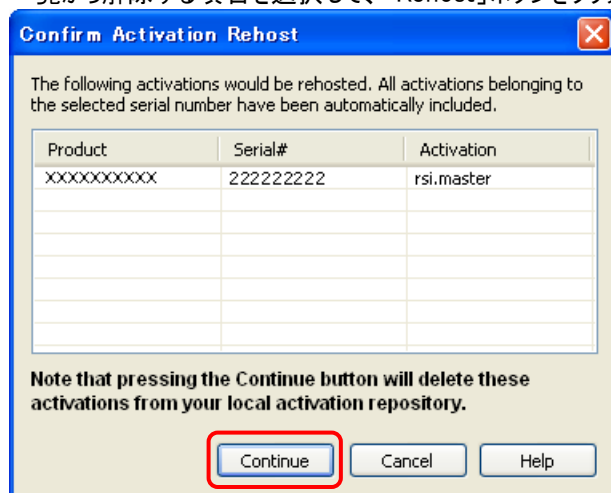

ライセンス解除する項目を選択して「Continue」ボタンをクリックします。

**※「Continue」ボタンをクリックすると、ライセンスファイルが削除されます**

下記の画面が表示されたら Rehost Code、Serial Number、HOSTID を控えて“Connect to Rockwell Software Activation WebSite”をクリックします。

ウェブブラウザ(Internet Explorer)が起動するので、画面の指示に従ってライセンス解除作業を行ってください。

The following activations have been removed from this computer.

Product	Serial#	Activation
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22222222	rsi.master

This is your ReHost code: **2616D8**

This is your Serial Number: **2815006404**

This is your HOSTID: **000c29445213**

To complete the Rehost process, connect to the Rockwell Software Activation Website and follow the Rehost Activations link.

[Connect to Rockwell Software Activation Website](#)

Selecting OK will restart any locally-installed activation services.

Print... OK Help

※ウェブ上でライセンス解除作業を行わないと正式にライセンス解除された事になりません