

FactoryTalk Activation Manager

操作手順書



第一版
2011/11/29

目次

1	はじめに	1
2	ライセンス登録	2
3	ライセンス解除	10
4	トラブルシューティング	13


1 はじめに

本書は Rockwell Software 社製ソフトウェアにおけるライセンスの登録・解除方法について説明しています。
製品またはソフトウェアバージョンによって手順が異なる場合がありますのでご注意ください。


2 ライセンス登録

RockwellAutomation 社製のソフトウェアの多くはハードウェアの MAC アドレスまたは USB ドングルキーの Host ID とシリアル No からライセンス登録 (WEB サイト上) を行う仕組みになっております。


Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「Rockwell Software」→「FactoryTalk Activation」→「Factory Talk Activation Manager」をクリックします。

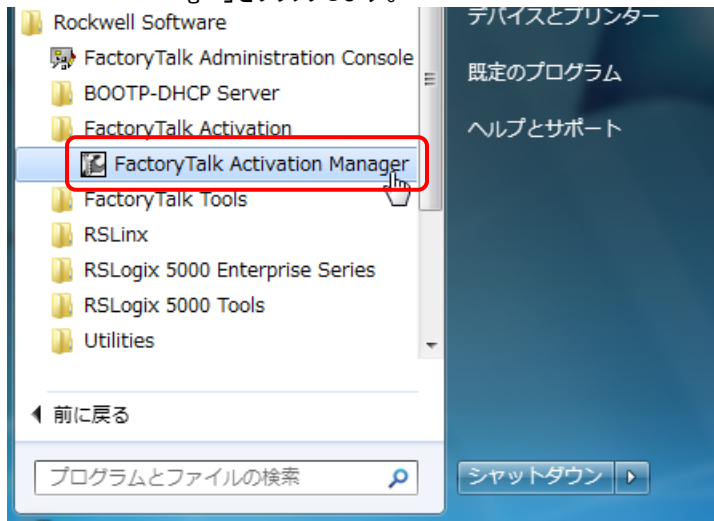

「Manage Activations」タブを選択し、「Get New Activations」をクリックします。

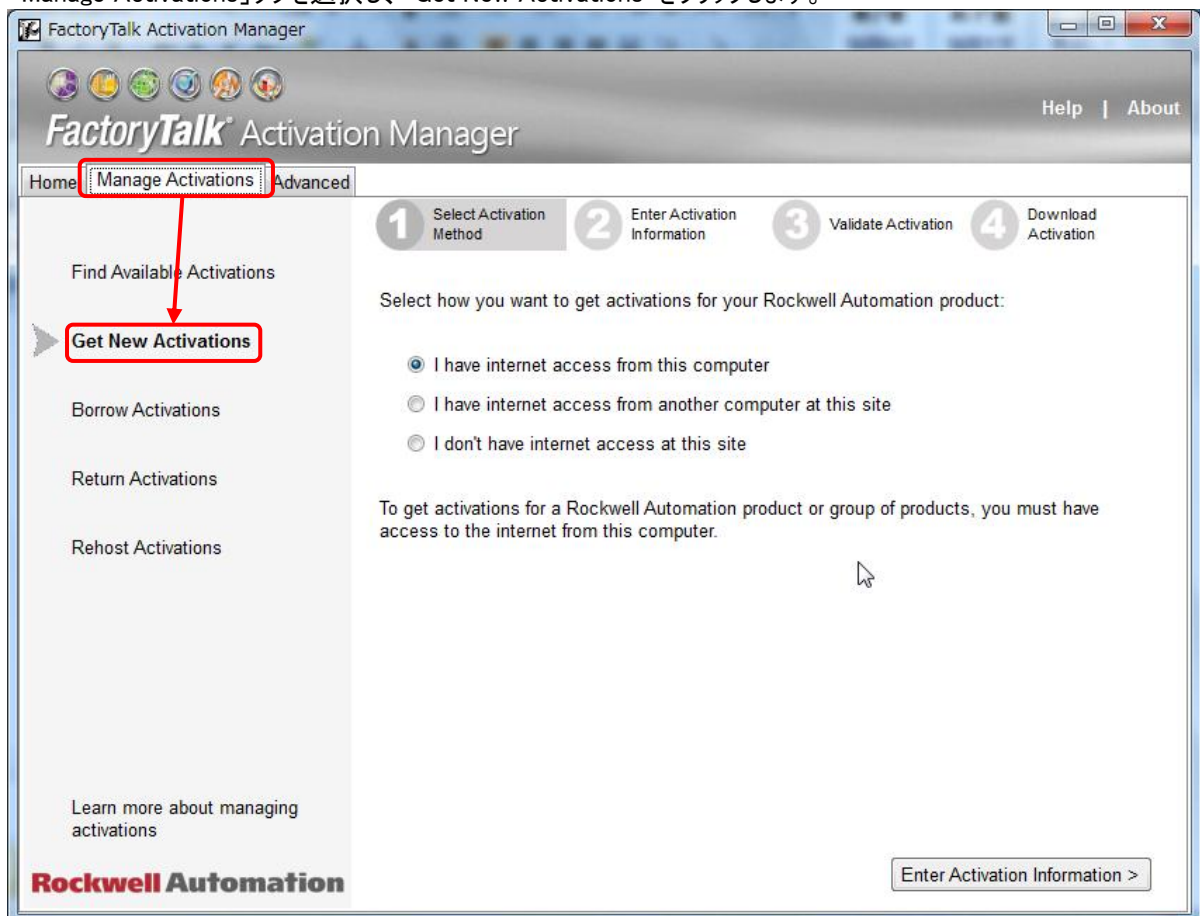

ライセンスを取得するコンピュータを選択して「Enter Activation Information >」ボタンをクリックします。

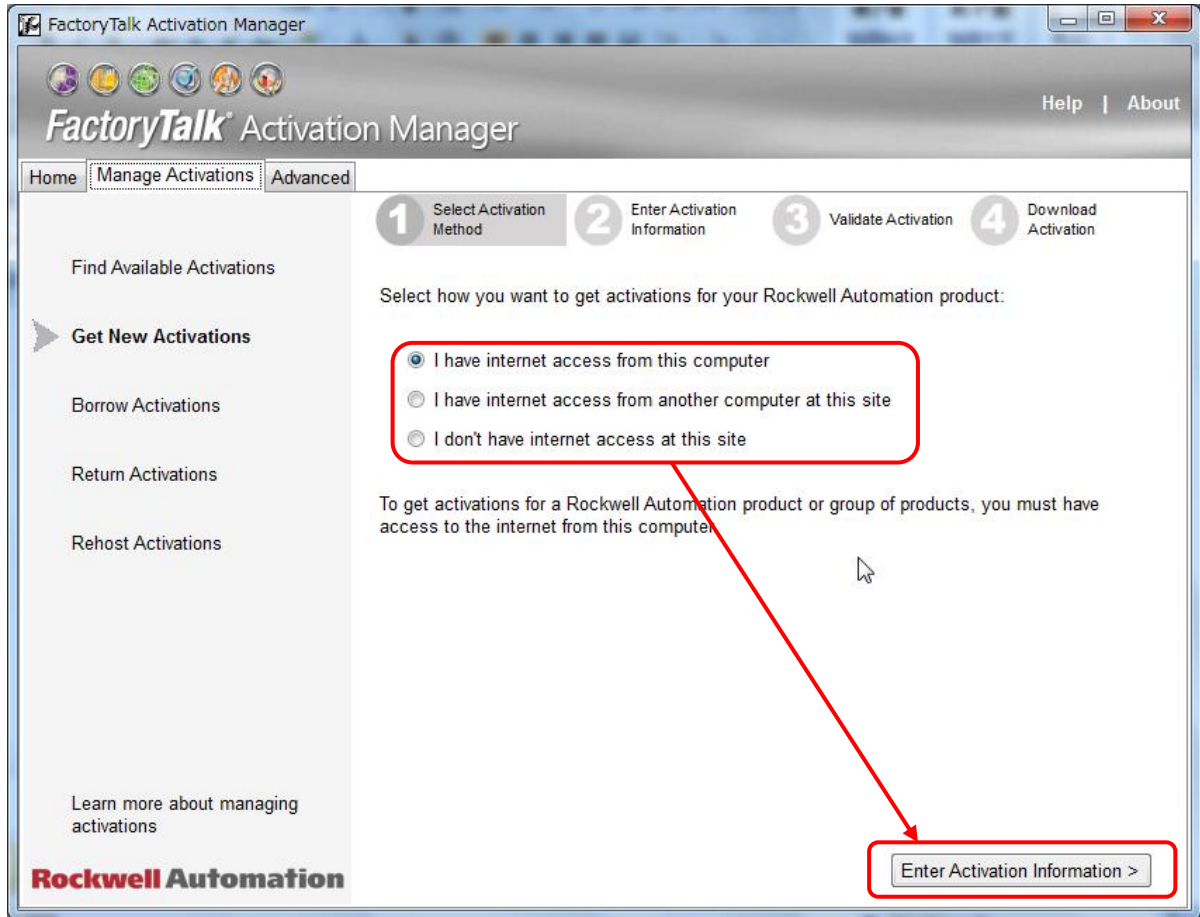


“I have internet access from this computer”・・・現在操作しているコンピュータのライセンスを取得


“I have internet access from another computer at this site”・・・他のコンピュータのライセンスを取得

“I don't have internet access at this site”・・・選択しません。


“Serial #”、“Product Key”を入力し、“Host ID Information”にカーソルを移動します。

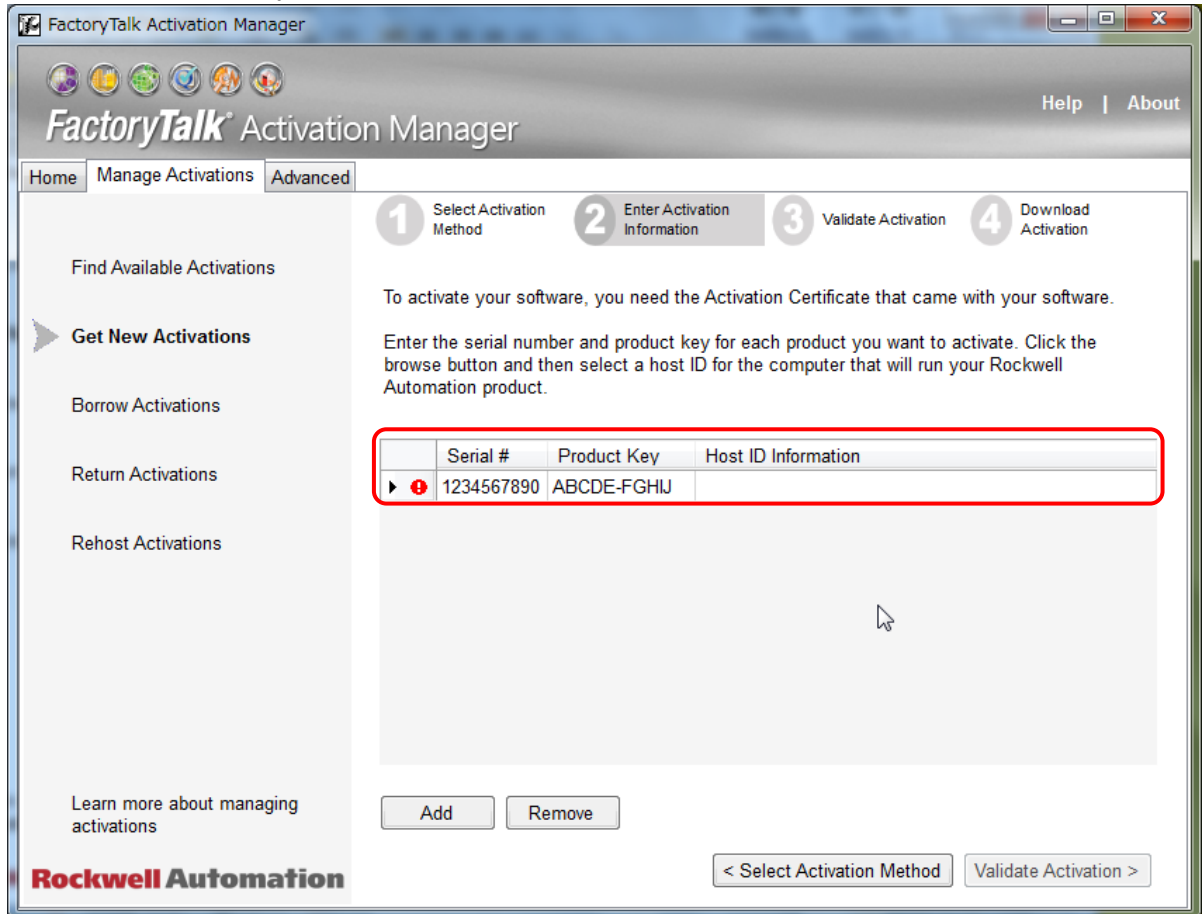

入力枠右側の「…」ボタンをクリックします。

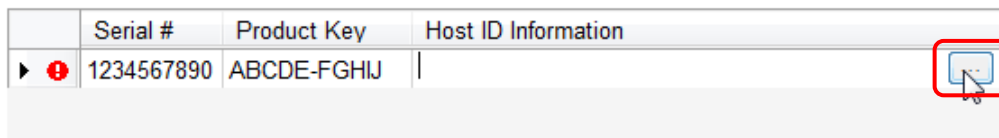


ライセンス取得する際のホスト ID を選択して「Select」ボタンをクリックします。

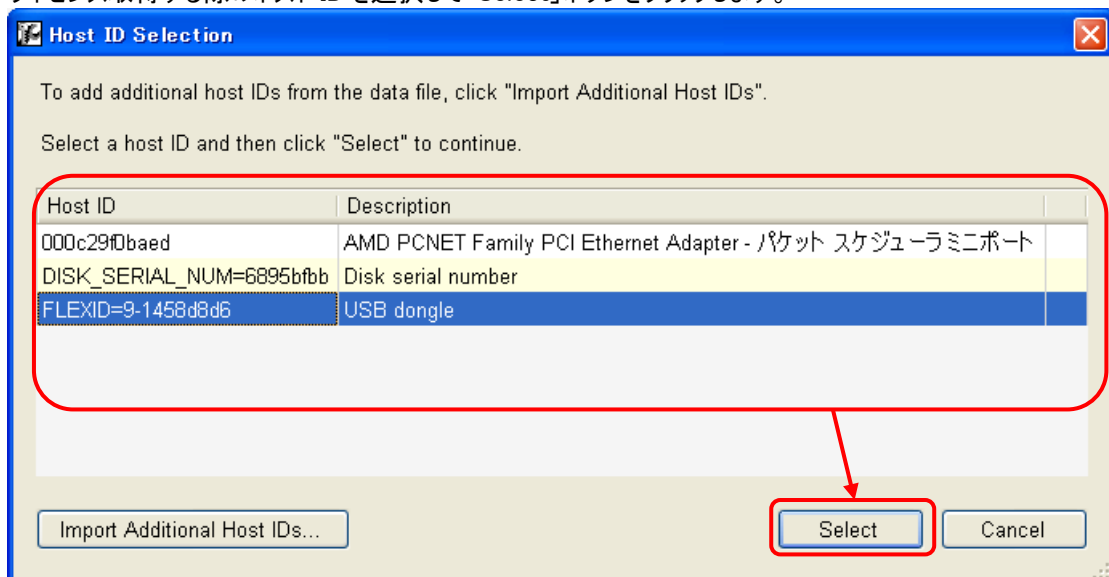


※HostID に USB ドングルを使用する場合は Description が USB dongle となっている機器が対象となります。


「Validate Activation >」ボタンをクリックします。

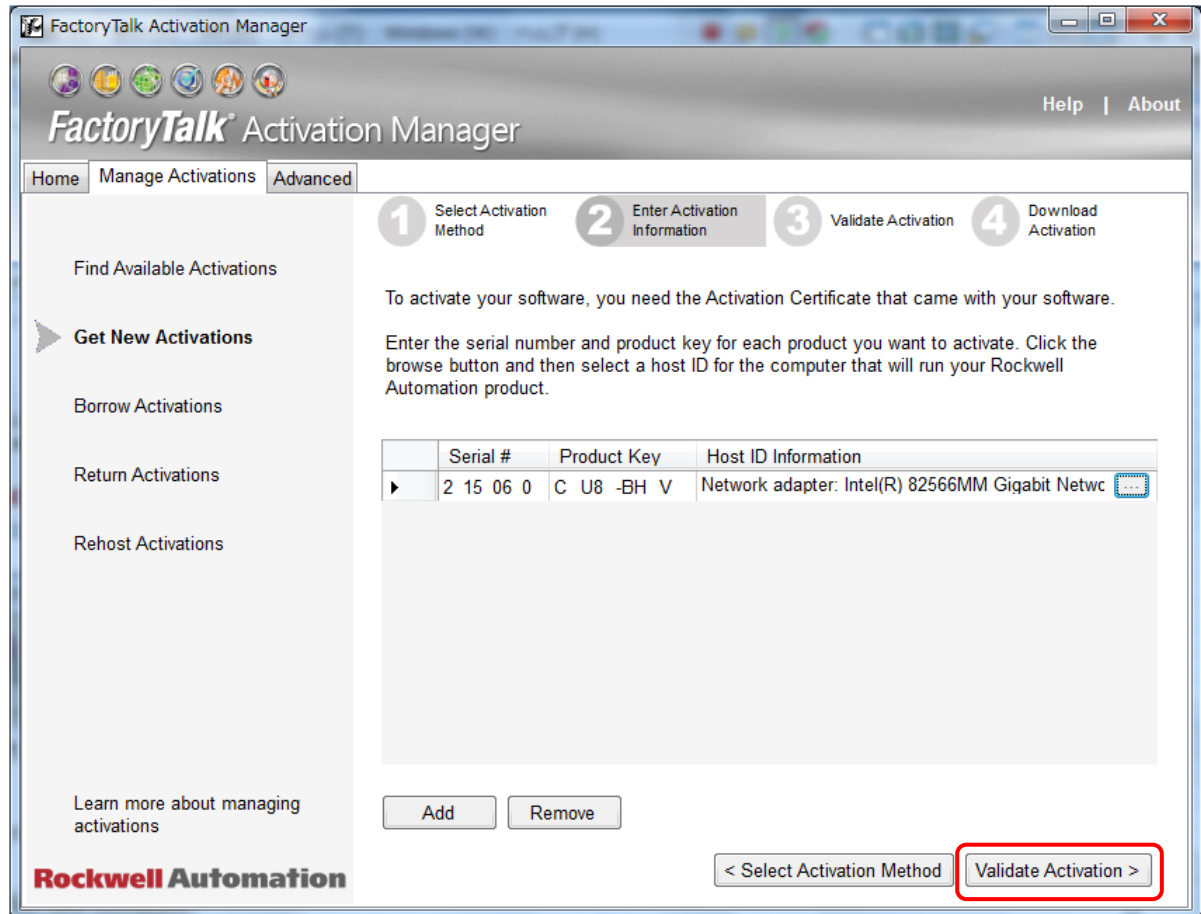


メーカーのサーバーにアクセスし下記のメッセージが表示されるのでしばらく待機します。

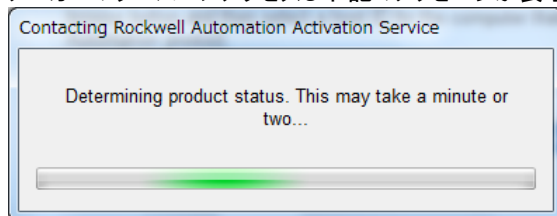


サーバーへのアクセスが正常に終了すると下記の画面が表示されるので、ライセンスの種類、シリアル、プロダクトキーに間違いが無い事を確認の上、「Download Activation >」ボタンをクリックします。

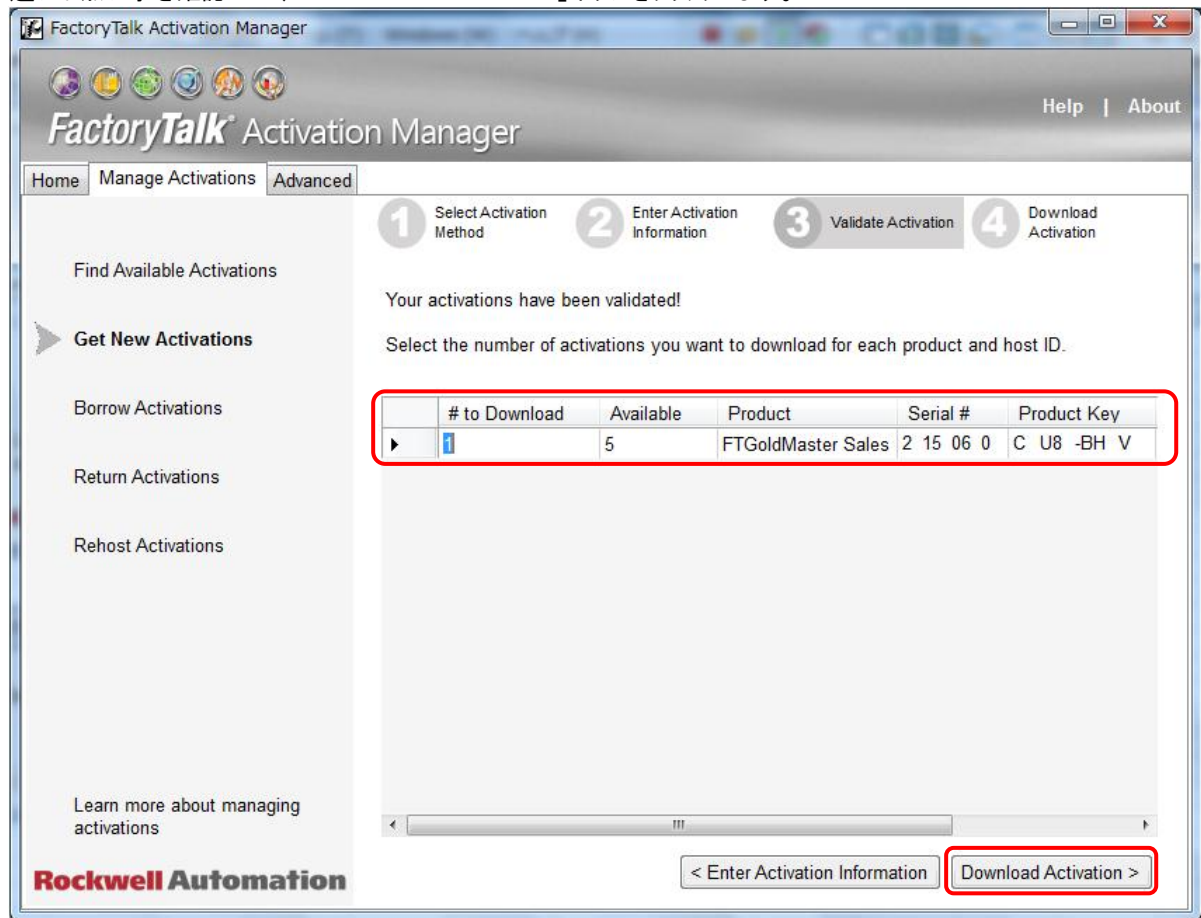

メーカーのサーバーにアクセスし下記のメッセージが表示されるのでしばらく待機します。

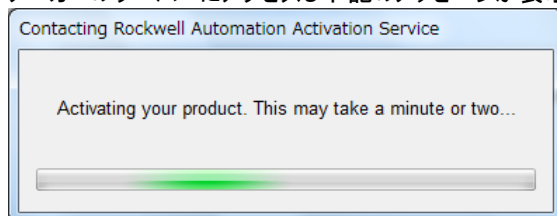


ライセンスの取得が正常に終了すると下記の画面が表示されます。

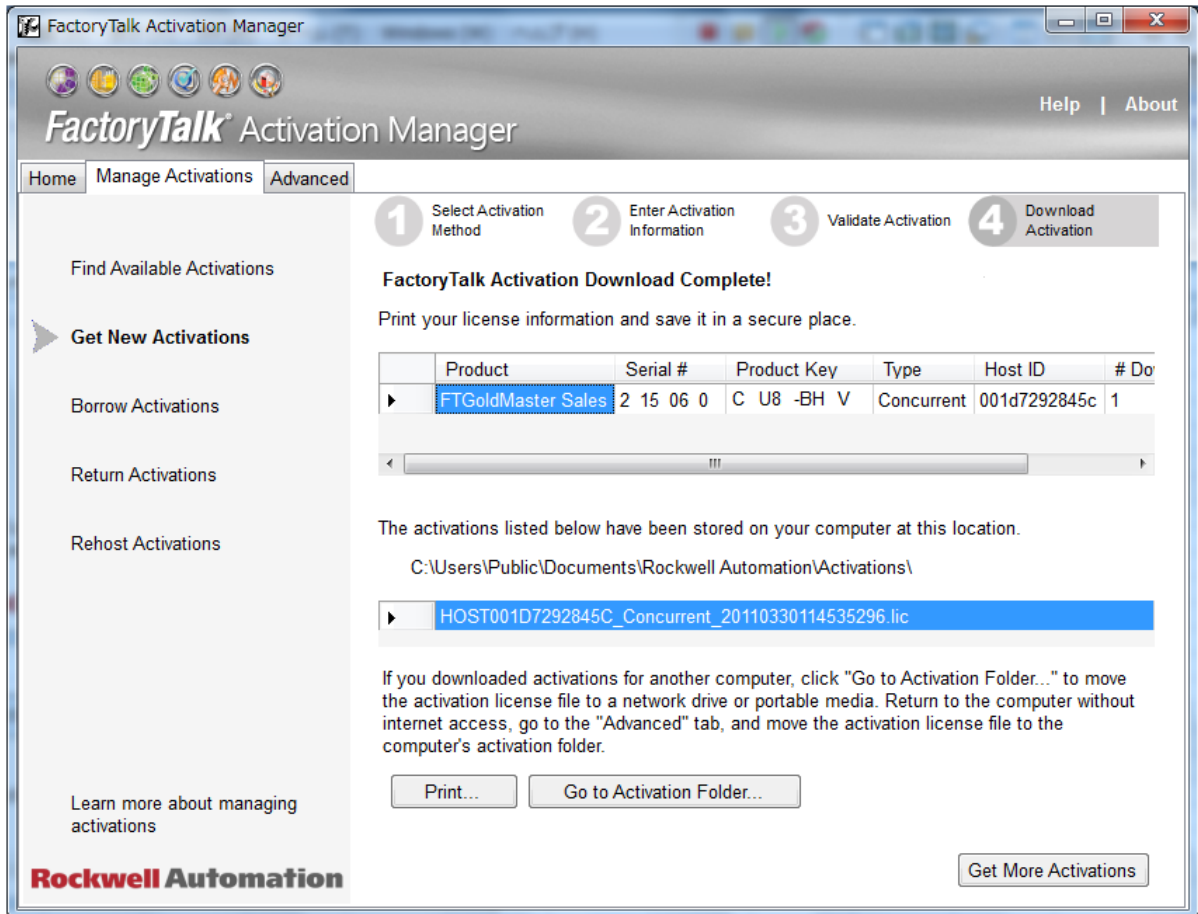


※他のライセンスを取得する際は「Get More Activations」ボタンをクリックします。

ライセンス取得後、「Advanced」タブに移動し、「Refresh」ボタンをクリックします。本作業で取得したライセンスが Activation Manager 上で認識されます。


※Windows の再起動でも構いません

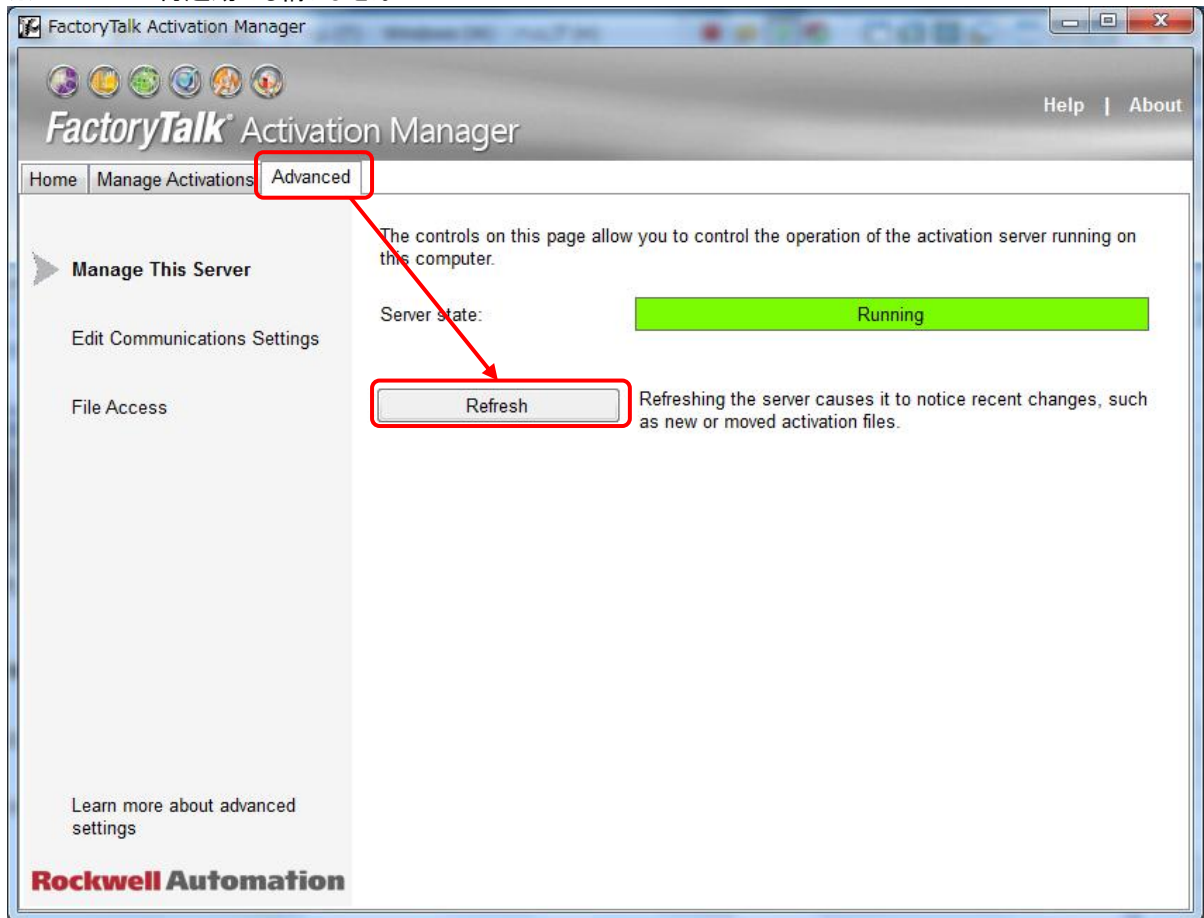

[リフレッシュ中の画面]

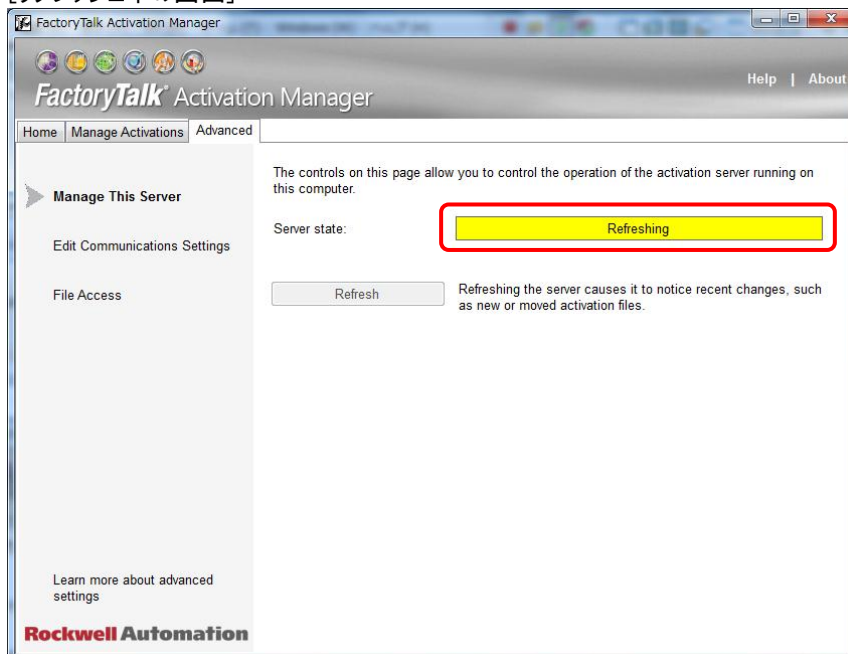

「Manage Activations」タブに移動し「Find Available Activations」をクリックします。
取得したライセンスが正常に表示されている事を確認します。

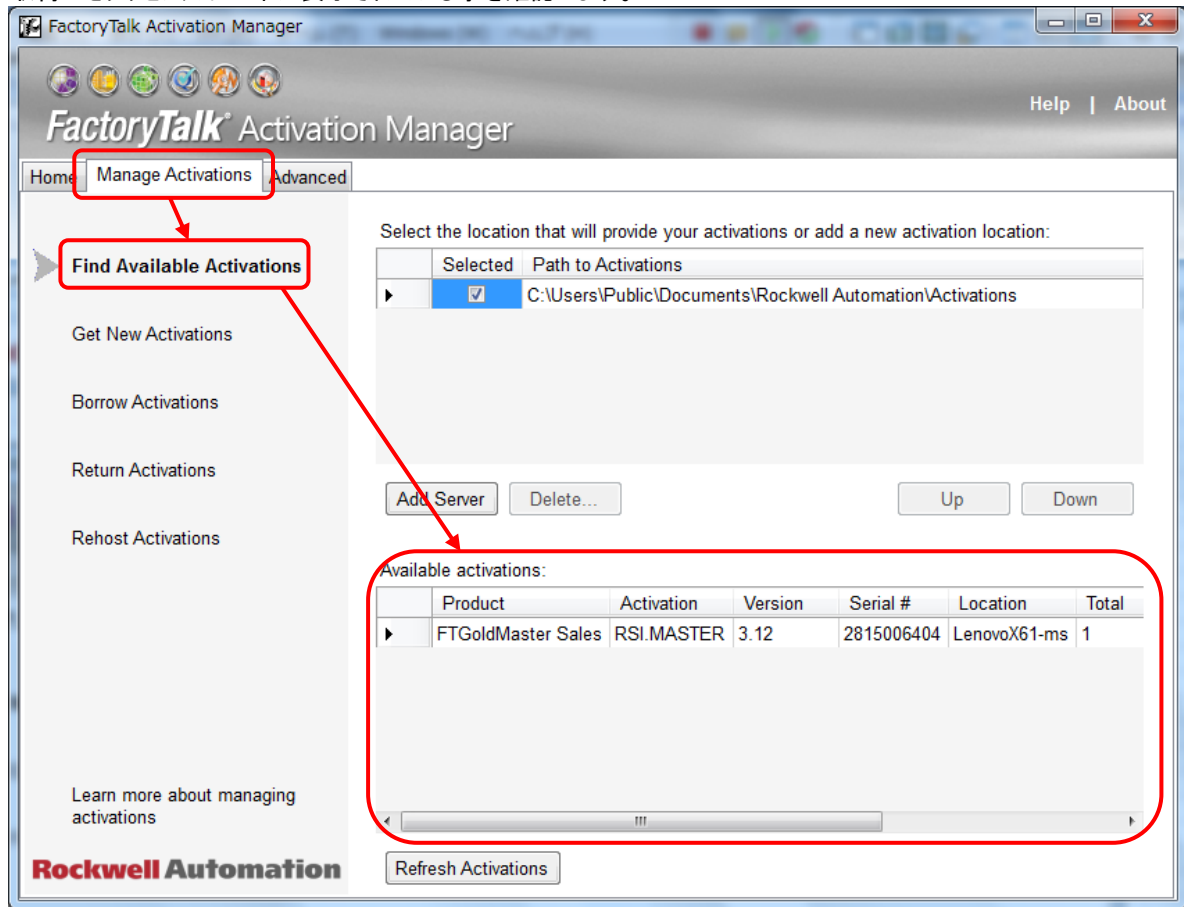


3 ライセンス解除

ライセンス登録後、別の PC に登録し直す場合はライセンスを解除(リホスト)する必要があり FactoryTalk Activation Manager にて操作します。

※ライセンスの解除は年 3 回までとなっておりますのでご注意ください。

FactoryTalk Activation Manager を起動し「Manage Activations」タブに移動し画面左の「Rehost Activations」をクリックします。

ライセンス解除するコンピュータを選択して「Select Activations」ボタンをクリックします。

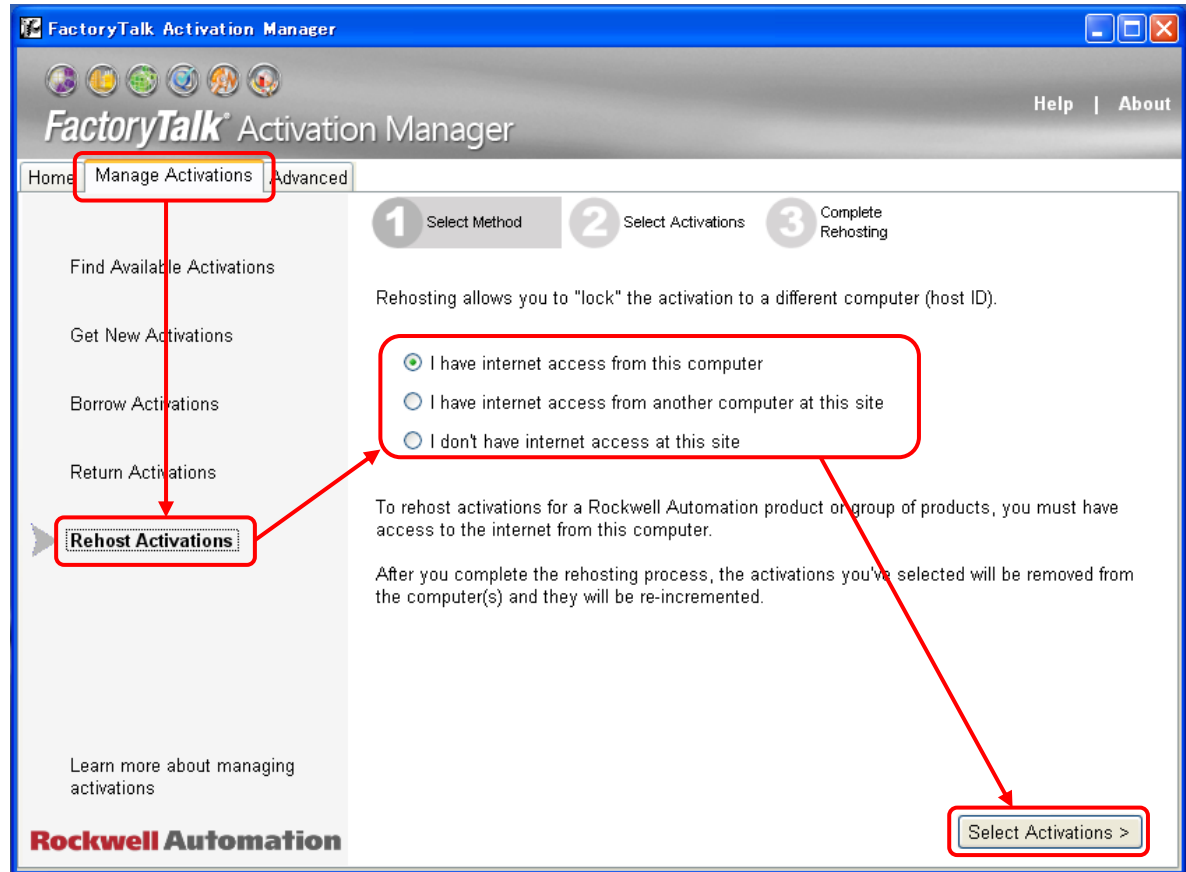


“I have internet access from this computer”・・・現在操作しているコンピュータのライセンスを解除


“I have internet access from another computer at this site”・・・他のコンピュータのライセンスを解除

“I don't have internet access at this site”・・・選択しません。


解除対象となるライセンスにチェックを入れて「Complete Rehosting >」ボタンをクリックします。

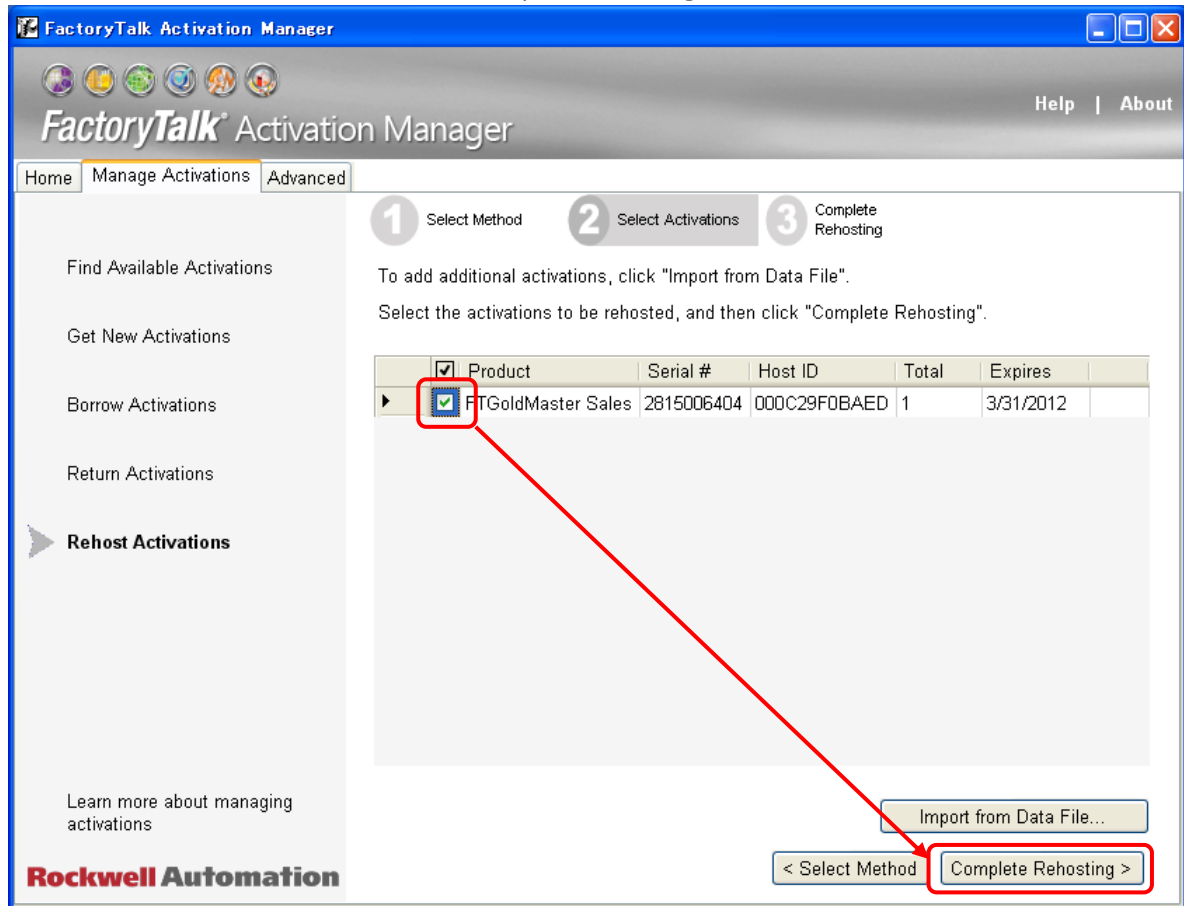


確認画面が表示されるので、問題なければ「Remove Activations」ボタンをクリックします。

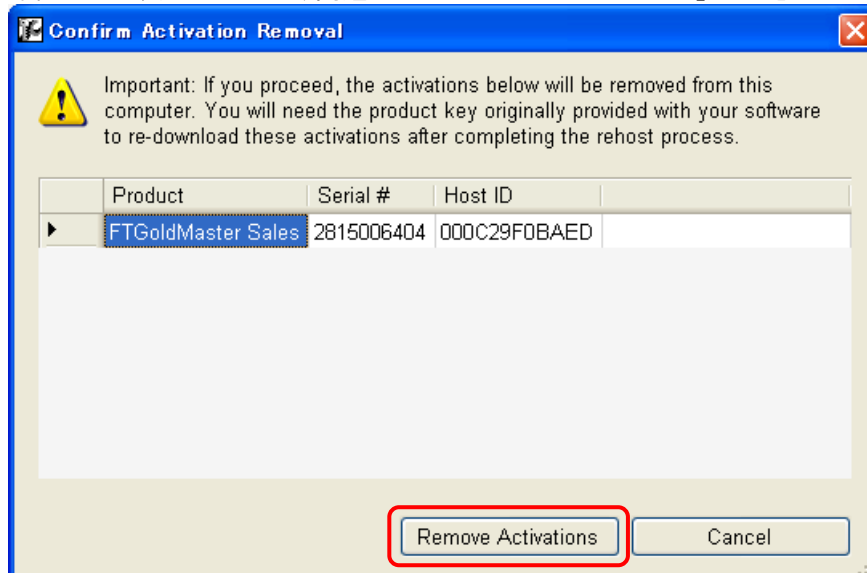

メーカーのサーバーにアクセスし下記のメッセージが表示されるのでしばらく待機します。

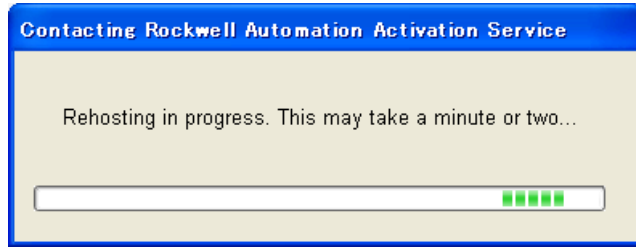

ライセンス解除処理が終了すると下記の画面が表示され作業が完了します。

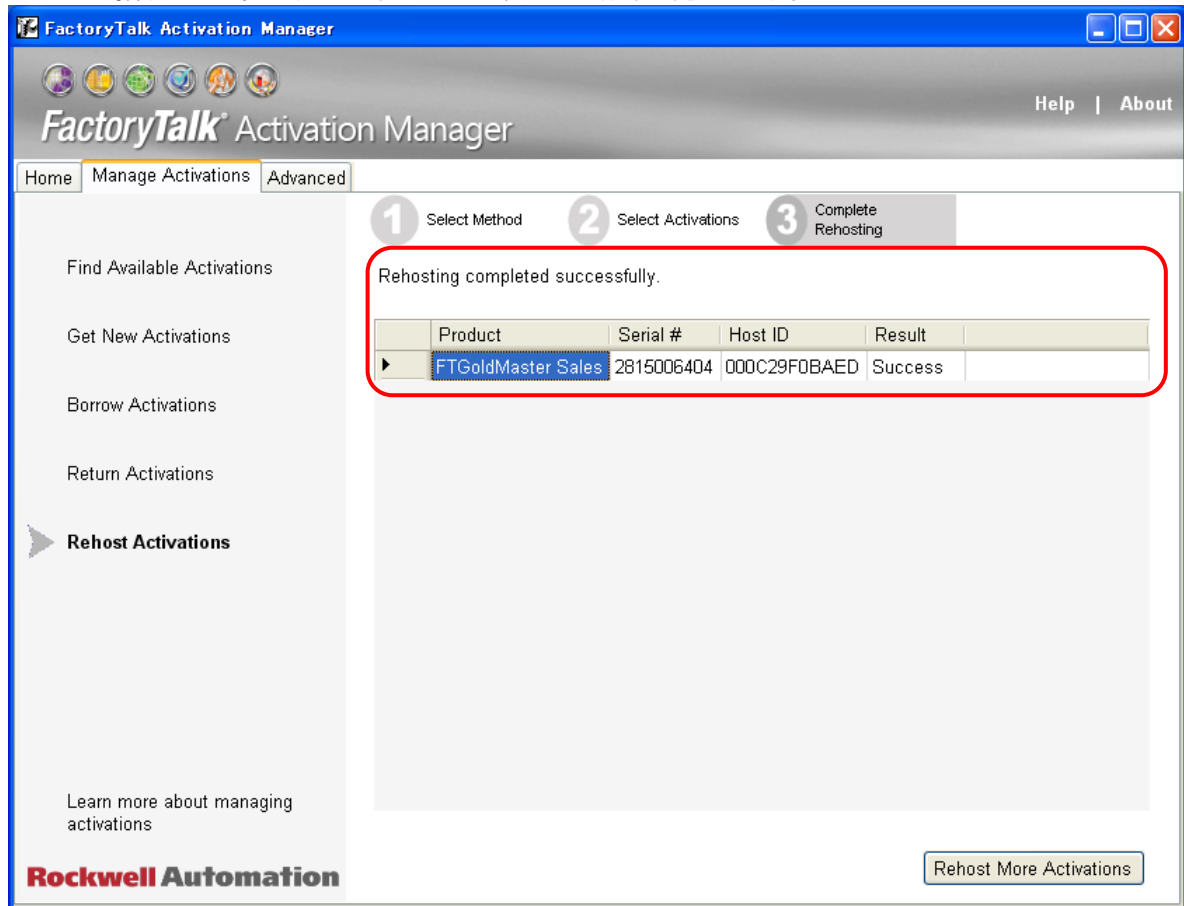

4 トラブルシューティング

ライセンス登録後に正常にライセンスが認識されなくなった場合、下記の可能性があります。

- ① 有線 LAN アダプタまたは無線 LAN アダプタが無効となっている
ライセンス取得する HostID が LAN アダプタの場合、Windows 上で LAN アダプタを無効設定すると HostID が OS 上から認識できなくなります。それに伴い FactoryTalk Activation Manager ソフトウェアでも認識出来なくなってしまう、ライセンスの認証が不当となってしまいます。

アダプタの有効・無効設定は下記の操作で変更できます。

<WindowsXP>

Windows のスタート→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」から確認可能です。

<Windows7>

Windows のスタート→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「アダプタの設定の変更」から確認可能です。

- ② USB ドングルが正常に認識されていない
→USB ドングルを挿入し直し、本書 P8 の Refresh 作業を行う
問題が解消されない場合は USB ドングルドライバがインストールされていない可能性があります。
RSLogix5000、FactoryTalkView ME 等のインストール DVD-ROM よりドライバをインストールしてください。